



## USB&IEEE1394接続CD-RWドライブ ～簡単接続ガイド～

# はじめにお読みください

## 1 パッケージの内容を確認します。

確認した項目には✓を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。□  
なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

□ CD-RWドライブ本体.....□台  
(CRW-40IU)



□ 縦置き用スタンド.....□個



□ 接続ケーブル

種類	コネクタ形状	数量
USBケーブル(1m)		1
IEEE1394ケーブル□ (6ピン↔4ピン、400Mbps、1m)		1

□ CD-ROM□  
「CRW-40IUユーティリティCD」.....□枚  
(以降、ユーティリティCDと記載します。)

※CD-ROMには次のものが収録されています。  
・簡単セットアップ(本製品のWindows用セットアップインストーラ)  
・CD-RWドライブユーザーズマニュアル(PDFファイル)  
・WinCDR Lite(Windows用CD-R/RWライティングソフトウェア)  
・PacketMan(Windows用パケットライトライティングソフトウェア)  
・PacketMan Reader(Windows用PacketMan読み出しドライバ)  
・MacCDR(Mac OS用CD-R/RWライティングソフトウェア)  
・Acrobat Reader(PDFファイル閲覧ソフトウェア)

□ PacketManクイックスタートガイド.....□1枚

□ MacCDRクイックスタートガイド.....□冊

※巻末にお客様登録カード(株式会社アブリックス)がとじ込まれています。必要事項をご記入の上、必ずご返送ください。

またお客様登録カードにはMacCDRをインストールするのに必要なシリアルNoが記載されています。シリアルNoをなくしてしまったときは、株式会社アブリックスにお問い合わせください。

□ お客様登録カード(株式会社アブリックス).....□枚

※必要事項をご記入の上、必ずご返送ください。お客様登録カードにはWinCDR Liteをインストールするのに必要なシリアルNoが記載されています。シリアルNoをなくしてしまったときは、株式会社アブリックスにお問い合わせください。

□ はじめにお読みください(本紙).....□枚

□ 保証書(株式会社メルコ).....□枚

※□紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照してください。

## 2 本製品を設置します。



USB/IEEE1394 ケーブルは **まだ** 接続しないでください。


● Windows : 簡単セットアップの画面指示に従って接続します。

※「次の新しいドライバを検索しています:(以下略)」というメッセージが表示されたときは、[キャンセル]をクリックして作業を続けてください。

● Macintosh : MacCDR と USB ドライバ (USB で接続するときのみ) をインストールした後に接続します。

### 縦置きの場合


図のように、イジェクトボタンが右上になる向きで本製品を縦置き用スタンドに取り付けます。

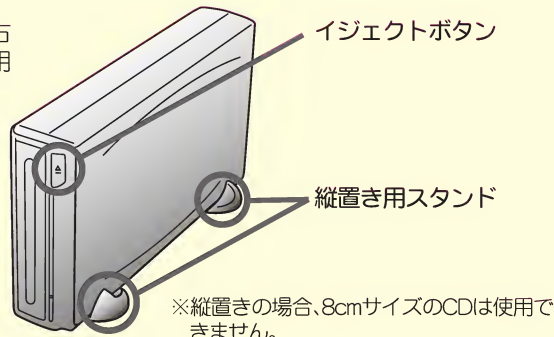


### 横置きの場合

図のように、イジェクトボタンが右下になる向きで本製品を設置します。

< 前面 >

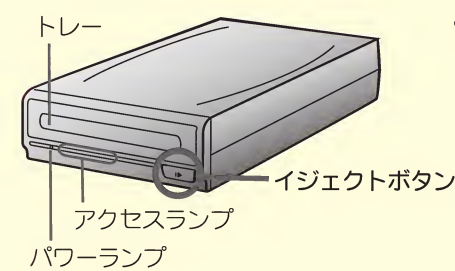

< 背面 >

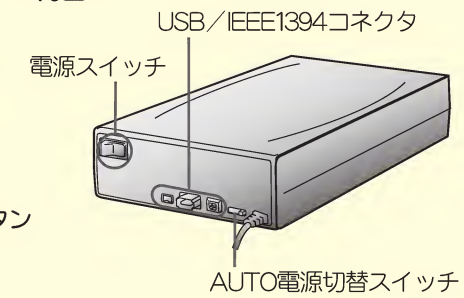

### AUTO電源切替スイッチの設定



#### MANUAL

本製品の電源スイッチで電源をON/OFFできます。パソコンの電源、MacCDRには運動しません。

#### AUTO

電源スイッチが「ON」の場合、パソコンの電源に連動して自動的に本製品の電源のON/OFFが切り替わります。

※MacintoshにIEEE1394 (FireWire) で接続したときは、パソコンの電源ではなく、MacCDRの起動に連動して自動的に本製品の電源のON/OFFが切り替わります。

パソコンによっては、パソコン本体の電源をOFFにしても本製品の電源がOFFにならないことがあります。このようなときは、本製品のAUTO電源切替スイッチを「MANUAL」にして、本製品の電源スイッチを操作してON/OFF切り替えてください。

## Windows搭載パソコンを使用している方

本製品には、本製品を使うために必要な作業を案内するプログラム「簡単セットアップ」が付属しています。

本紙表面「Windows搭載パソコンでのセットアップ」に従ってセットアップしてください。

※画面の色数は[High Color (16ビット)]以上に設定しておいてください。□  
256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。

## Macintoshを使用している方

本製品をMacintoshへ取り付ける前にMacCDRクイックスタートガイドを参照してMacCDRとUSBドライバ(USBで接続するときのみ)をインストールしてください。

本紙裏面「Macintoshでのセットアップ」に従って本製品をパソコンに接続してください。

●CD-RWドライブユーザーズマニュアル(PDFファイル)を必ずお読みください

付属のユーティリティCDには、CD-RWドライブユーザーズマニュアル(PDF形式)が収録されています。必ずお読みください。

ユーティリティCDの[CRW-40IU製品マニュアル]フォルダ内にあるPDFファイルをダブルクリックすると表示されます。

※PDFファイルを読むには、Acrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていないとき、またはお持ちの□ Acrobat Readerで正常にオンラインマニュアルが表示できないときは、□ CD-ROM内[Acrobat Reader 5.0]フォルダを開き、[Acrobat□ Reader Installer]のアイコンをダブルクリックし、Acrobat Readerを□インストールしてください。

※Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのメニュー□ [ヘルプ] - [Readerのヘルプ] を選択し、ヘルプを参照してください。

※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

## Windows搭載パソコンでのセットアップ

1 パソコン本体の電源スイッチをONにし、Windowsを起動します。


2 付属のユーティリティ CD を CD-ROM ドライブ にセットします。

簡単セットアップが起動します。

※CD-ROMドライブを搭載していないパソコンの場合は？

弊社ホームページ(<http://www.melcoinc.co.jp/>)より、「CRW-40IUドライバディスク」をダウンロードして、インストールしてください。また弊社ホームページから、本製品のCD-RWドライブユーザーズマニュアル(PDFファイル)をダウンロードすることもできます。

3 セットアップを実行します。

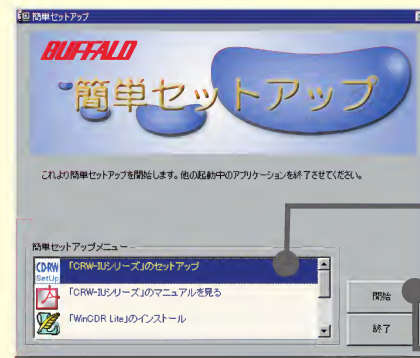

①「簡単セットアップ以外のアプリケーションをすべて終了させます。」

②「[CRW-IUシリーズのセットアップ] をクリックして反転表示にします。」

③「[開始] をクリックします。」

※この画面が表示されないときは？

ユーティリティCD内に収録されている アイコン (SETUP.EXE) をダブルクリックしてください。


4 接続するパソコン側のコネクタを選びます。



接続するパソコン側のコネクタに合ったボタンをクリックします。

※□Windows98 (Second Editionを除く) では、USBケーブルでしか接続できないためこの画面は表示されません。

5 簡単セットアップの画面の指示に従って電源・USB ケーブルまたは IEEE1394 ケーブルを接続します。

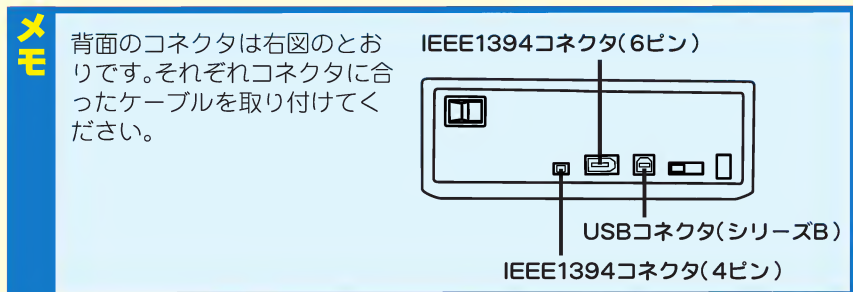

以上でセットアップは完了です。

### メモ

USBケーブルで接続したとき

※ Windows98SE/98での注意事項

・「ドライブ側のUSBケーブルを一度抜いてから、再度接続してください」というメッセージが表示されたときは、本製品とUSBケーブルを取り付けなおしてから [OK] をクリックしてください。

・「次の新しいドライバを検索しています:(以下略)」というメッセージが表示されたときは、[キャンセル] をクリックしてください。この場合、簡単セットアップ終了後に必ずパソコンを再起動してください。

IEEE1394ケーブルで接続したとき

※「コピーするファイルよりも新しいファイルがコンピュータに存在します。既存のファイルを使いますか?」というメッセージが表示されることがあります。その場合は [はい (Y)] をクリックしてください。

※ Windows98SE での注意事項

・Windowsのアップデートを行います」と表示されます。画面の指示に従ってWindowsをアップデートしてください。

・新しいIEEE1394 機器を接続したときにWindowsのCD-ROMが要求されることがあります。その場合は、Windows98SEのCD-ROMをCD-ROMドライブにセットし、[OK] をクリックしてください。

※本製品が認識されないときは？

セットアップが完了しても、Windowsの[マイコンピュータ]やエクスプローラに、CD (CD-ROMドライブ) のアイコンが追加されていない(表示されていない)ときは、USB/IEEE1394ケーブルまたは電源ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。USB/IEEE1394ケーブルと電源ケーブルを接続し直してください。

6 続いて簡単セットアップから付属のソフトウェアをインストールします。

簡単セットアップメニューの表示

「CRW-IUシリーズ」のマニュアルを見る

CD-RWドライブユーザーズマニュアル (PDFファイル) を開きます。  
**必ずお読みください。**

※Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのメニュー[ヘルプ]-[Readerのヘルプ]を選択し、ヘルプを参照してください。

※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

「WinCDR Lite」のインストール

CD-R/RWメディアへ書き込みを行うために必要です。CD-ROM、音楽CDの作成ができます。**必ずインストールしてください。**  
※インストール時に要求されるシリアルNoは、お客様登録カード(株式会社アブリックス)に記載されています。

「PacketMan」のインストール

フロッピーディスクの感覚でCD-RW/Rメディアへ書き込みを行うことができるソフトウェアです。

「PacketMan Reader」のインストール

PacketManで書き込んだメディアを読み出すためのドライバです (PacketManをインストールしているパソコンでは必要はありません)。

「Acrobat Reader」のインストール

CD-RWドライブユーザーズマニュアル (PDFファイル) を読むには、パソコンにAcrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていないときは、簡単セットアップで「[Acrobat Reader]のインストール」を選択してインストールしてください。

以降は、画面のメッセージに従ってセットアップをすすめてください。